


## Einbauhilfe Heckscheibe Cabriolet mit genähter Scheibe

Zuerst lösen Sie die innere Naht mit einem Messer (die innere Naht ist die der beiden Nähte, die zur Scheibe gewandt ist) Bei manchen Modellen ist auch nur eine Naht – bei Modellen mit zwei parallel verlaufenden Nähten keinesfalls die 2. Naht auf der Verdeckstoffseite zertrennen



Sie fahren zwischen Scheibe und Verdeckstoff, ziehen das Messer an der Scheibe entlang und trennen somit die Naht, die die Scheibe hält auf.

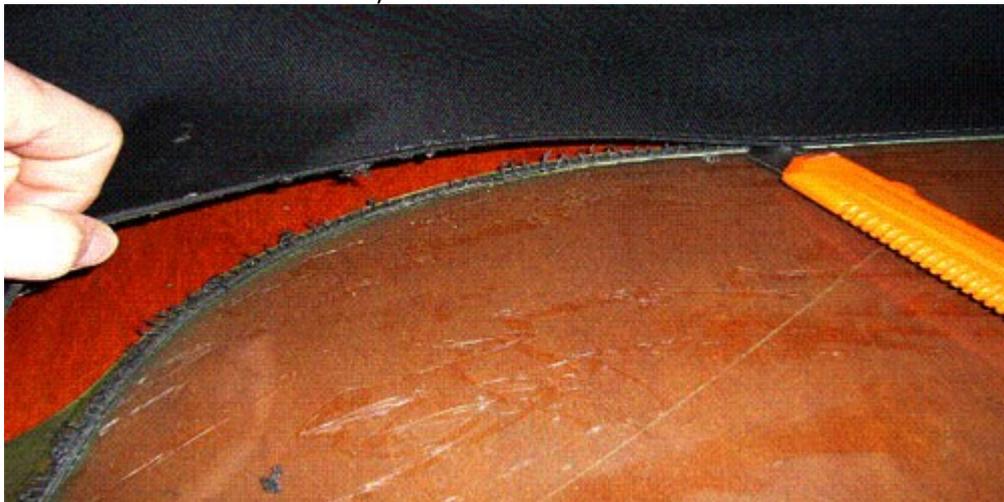


Anschließend drücken Sie die Scheibe heraus und legen Ihre alte Scheibe als Schnittmuster auf die neue Scheibe. Somit haben Sie eine 100 % Kopie Ihrer alten Scheibe!

Nun schneiden Sie die neue Scheibe mit einer Schere genau nach dem Muster Ihrer alten heraus.



Nehmen Sie sich ein paar Stecknadeln und fixieren Sie die neue Scheibe - zentriert - zwischen den beiden Verdeckstoffen. Haben Sie nur eine Naht, fixieren Sie die Scheibe so dass überall gleichmäßig viel Überstand zum Stoff ist.

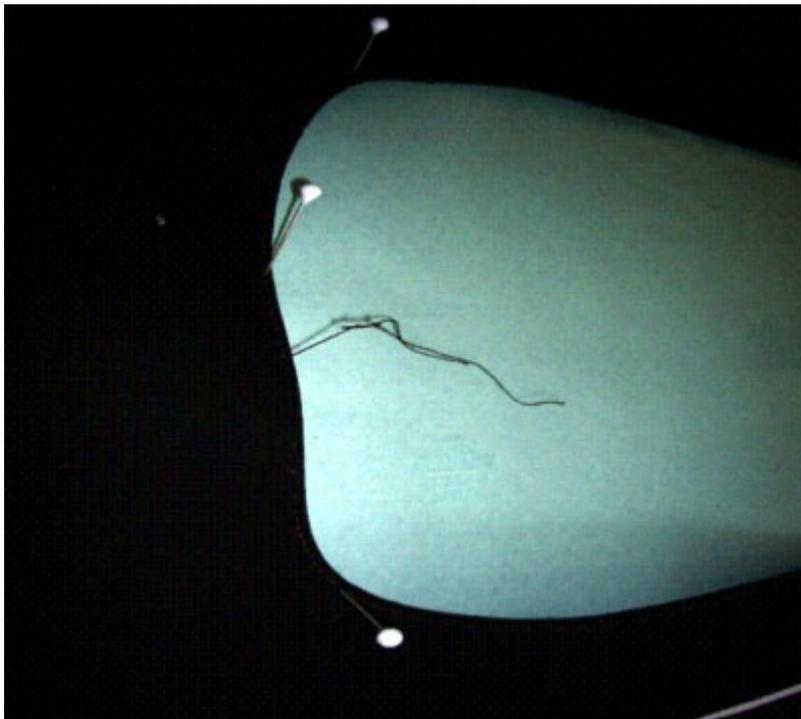

Am einfachsten geht es, wenn Sie von unten beginnen die Scheibe einzunähen - Stich für Stich - Sie nehmen eine stabile Nadel und schieben diese durch den Stoff und Scheibe. Ein Helfer, der im Auto sitzt, schiebt nun die Nadel wieder zurück.  
Wichtig: Je wärmer es ist desto leichter geht dies - Raumtemperatur sollte 20°C nicht unterschreiten.

Wenn Sie unten fertig sind, beginnen Sie, die Scheibe oben einzunähen. Entlasten Sie hierbei unbedingt das Verdeck, indem Sie einen Gegenstand zwischen Verdeck und Scheibenrahmen legen (ca. 8-9 cm, so dass das Verdeck nicht schließt). So erreichen Sie, dass Sie hinterher beim Schließen des Verdecks wieder Spannungen auf der Scheibe haben.

Anschließend nähen sie die linke und dann die rechte Seite der Scheibe ein.  
Bitte immer auf Spannung achten.

Nicht in der prallen Sonne oder im Kalten einnähen!

Achten Sie darauf, dass der Faden lang genug ist, um jeweils eine Seite mit einem Faden einnähen zu können.

Nehmen Sie einen soliden starken Zwirn in schwarz.

Viel Erfolg!



**[www.cabriodoktor.at](http://www.cabriodoktor.at)**

Inhaber: Patrick Voglsamer  
Büro: Auweg 10 4650 Edt  
Praxis: Jasminstraße.5 (Wels West)  
Austria 4600 Wels - zwischen Passau und Linz

Verdeckhandel & Montageservice  
Cabrioheckscheiben  
Verdecksonderanfertigungen  
Cabriozubehör & Pflegemittelvertrieb  
Windschott Service & Gestängereparaturen

Versicherungsabrechnungsstelle & Gutachten  
eingetragener Fachbetrieb Austria

Verdeckhotline +43 (0) 676 97 11 325

Email: [cabriodoktor@aol.com](mailto:cabriodoktor@aol.com)

Internet:  
[www.cabriodoktor.at](http://www.cabriodoktor.at)  
[www.cabriodoktor.de](http://www.cabriodoktor.de)  
[www.cabriodoktor.com](http://www.cabriodoktor.com)